

PÓLIZA DE GARANTÍA

D.L.T. IMPORT S.A. GARANTIZA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS MARCA KIDDY CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN, MATERIALES O MANO DE OBRA. ESTA GARANTÍA TENDRÁ VALIDEZ POR EL TÉRMINO DE SEIS MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, CONFORME A LO CERTIFICADO POR EL VENDEDOR. ESTA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA SI EL PRODUCTO PRESENTA MUESTRAS DE GOLPES, SOBRECARGAS O UN USO PARA EL CUAL NO FUE DISEÑADO, O SI SE CONSTATARA LA INTERVENCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO RECONOCIDOS POR D.L.T. IMPORT S.A. CONSERVE ESTA GARANTÍA JUNTO A SU FACTURA DE COMPRA.

NOMBRE DEL COMERCIO _____

FECHA DE COMPRA _____ MODELO _____ FACTURA N° _____

SELLO Y FIRMA

Kiddy


D.L.T. IMPORT S.A.
NICARAGUA 4680 (1414) - BUENOS AIRES - ARGENTINA
TEL: 4832-2174 / info@kiddy.com.ar
Servicio técnico: 11-4831-8377 / 0800-555-4339
Whatsapp: (+54 9 11) 3604-0015 / service@kiddy.com.ar



www.kiddy.com.ar


 /KiddyArgentina

INSTRUCTIVO
TRAVEL SYSTEM PARAGÜITA
C360
Modelo 0360

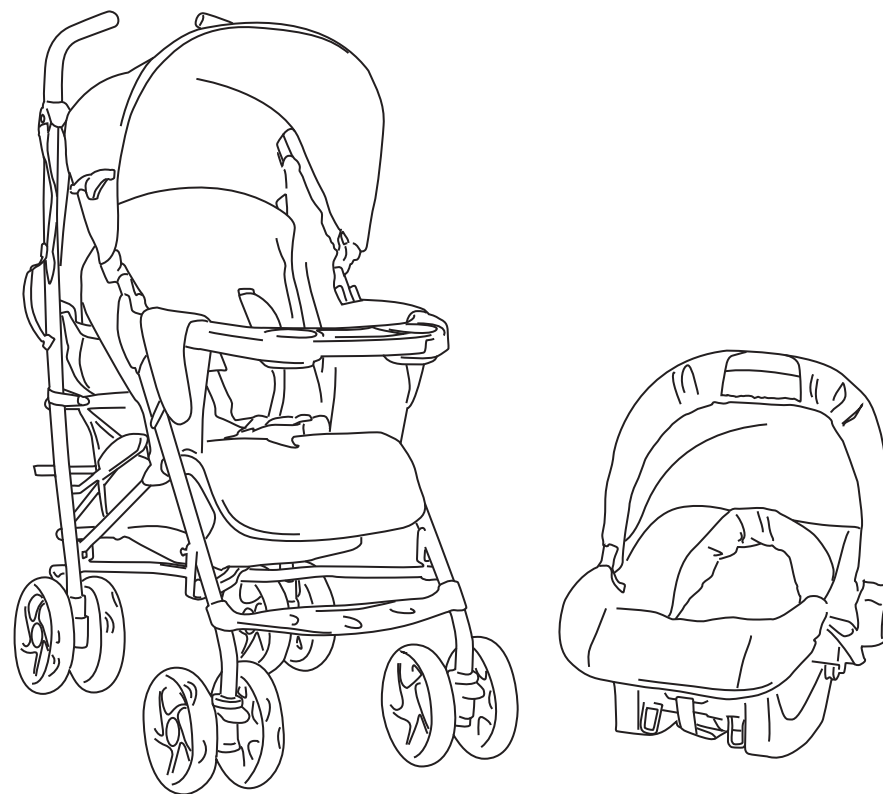

Lea todas las instrucciones y consérvelas como referencia futura.

LISTA DE PARTES

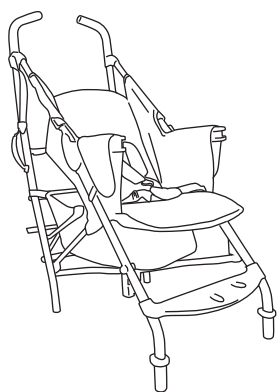


Cuerpo principal



Bandeja delantera



Capota





Ruedas giratorias delanteras (2u.)



Ruedas traseras (2u.)



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

1. PARA ABRIR EL COCHE: tome el cuerpo principal desenganche el seguro lateral, deje caer los tubos frontales del chasis. Oprima hacia abajo la palanca tensora hasta escuchar un "click" que indicará que ha quedado asegurada.

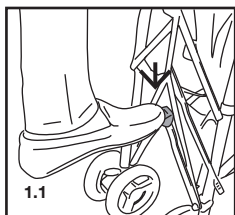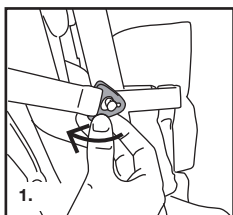



2. PARA ENSAMBLAR LAS RUEDAS DELANTERAS: inserte el perno metálico dentro del agujero de las ruedas delanteras, presione la palanca metálica e impulse hacia arriba, hasta escuchar un "click" que indicará que han quedado aseguradas.

2.1 PARA QUITAR LAS RUEDAS DELANTERAS: oprima el botón que se encuentra en la parte inferior de la terminal plástica y tire de las ruedas hacia abajo.

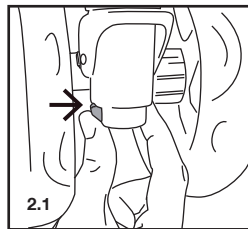
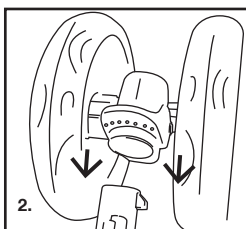


3. PARA ENSAMBLAR LAS RUEDAS TRASERAS: introduzca el tubo trasero del chasis dentro del agujero del soporte plástico de las ruedas traseras y empuje hacia arriba hasta escuchar un "click" que indicará que las ruedas han quedado aseguradas.

3.1 PARA QUITAR LAS RUEDAS TRASERAS: presione el botón metálico y tire de la rueda hacia abajo.

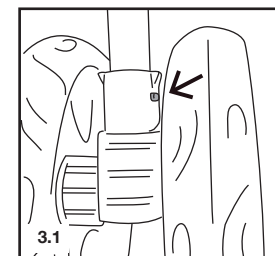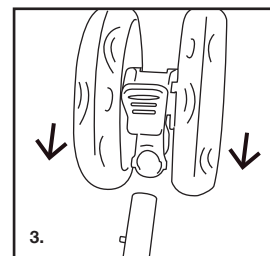


4. PARA ENSAMBLAR LA CAPOTA: deslice la pieza de sujeción en la hendidura que se encuentra a los laterales del coche, enseguida asegure la parte superior de la capota con las cintas de velcro, abra las cintas de velcro y colóquelas alrededor del tubo. Una las cintas entre sí para que queden aseguradas.

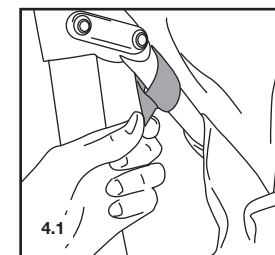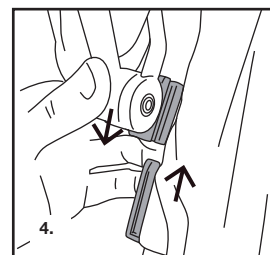


5. PARA ENSAMBLAR LA BANDEJA DELANTERA: presione las palancas que están ubicadas en la parte inferior a los laterales de la bandeja y encastre las terminales de la bandeja en los orificios ubicados en los apoya brazos del coche.

5.1 PARA QUITAR LA BANDEJA: presione los botones y tire hacia afuera.

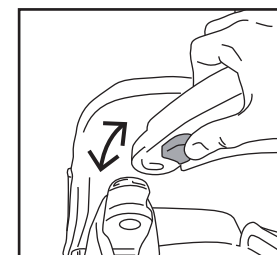


INSTRUCCIONES DE USO


A. RUEDAS GIRATORIAS: para bloquear las ruedas giratorias, presione las palancas anti-giro ubicadas en las mismas ruedas. Para desbloquearlas, levante las palancas anti-giro.

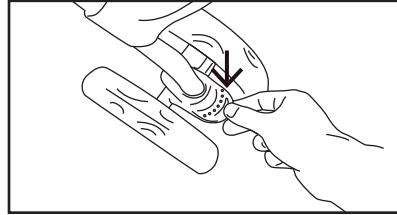


B. FRENOS: para bloquear los frenos, empuje las palancas de freno hacia abajo. Para desbloquear los frenos, levante las palancas de freno.

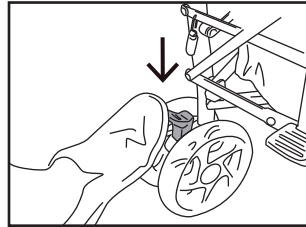


C. POSICIONES DEL RESPALDO: oprima simultáneamente los botones-seguro de los posicionadores, jale o empuje el respaldar hasta obtener la posición deseada. **IMPORTANTE:** cuando recline el respaldo a su posición más baja, coloque el cinturón entrepierñas entre las piernas del niño y ajuste los cinturones perfectamente.

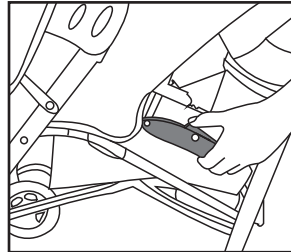



D. AJUSTE DE LA PIECERA: presione ambas palancas ubicadas en la parte inferior de la piecera hasta alcanzar la posición deseada.

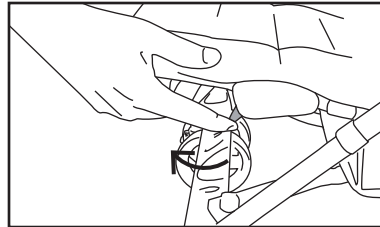




E. AJUSTE DE LA CAPOTA: para abrirla tómelala por la parte delantera y empujela hacia adelante. Presione hacia abajo los tensores plásticos laterales para que la capota quede perfectamente tensa. Para cerrar la capota jale hacia arriba los tensores y empuje la capota hacia atrás.

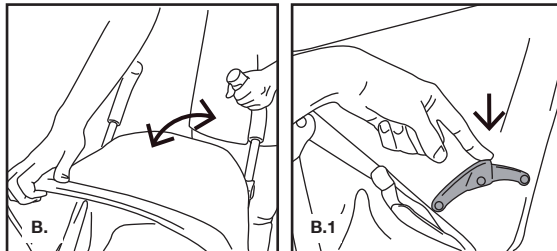

F. COLOCACIÓN DEL CUBRECUERPO: desabroche las solapas que se encuentran en los laterales del coche. Saque el cubrecuerpo del bolsillo que se encuentra debajo del asiento, tírelo hacia arriba y colóquelo de manera que cubra la bandeja. Junte los velcros y luego abroche el botón que se encuentra en las solapas del cubrecuerpo con el botón de la parte exterior. Para retirar desabroche los botones y los velcros, tire el cubrecuerpo hacia abajo, dóblelo y guárdelo nuevamente en el bolsillo.



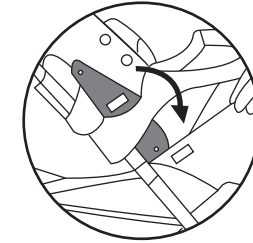
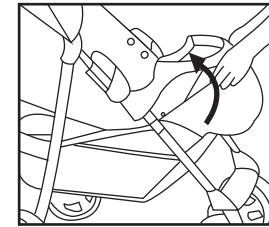


G. COLOCACIÓN DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD: tome las hebillas de los cinturones de hombros y encástrelas entre sí. Luego introduzca la hebilla de hombros dentro de la ranura de la hebilla de la entrepierña hasta escuchar "click". Para abrir, oprima los botones laterales de la hebilla central y jale hacia afuera las hebillas de hombros. Para regular la longitud de los cinturones, deslice el pasacintas hacia arriba para alargar o hacia abajo para acortar el cinturón.

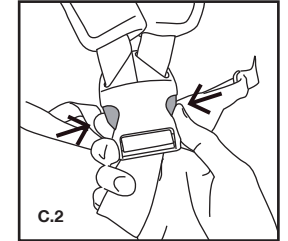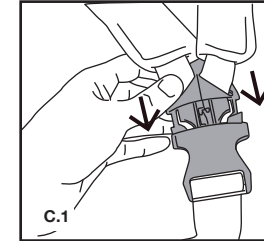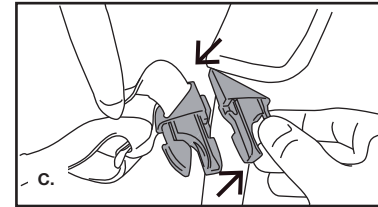


H. PLEGADO DEL COCHE: antes de cerrar el coche asegúrese de cerrar la capota, enseguida tire hacia arriba la palanca tensora y empuje hacia abajo la palanca seguro de cierre. Empuje el coche hacia adelante para que se cierre automáticamente y una vez que esté completamente cerrado enganche el gancho lateral para evitar que se abra accidentalmente.

Para transportar el cochecito plegado utilice la correa ubicada en un lateral del coche.

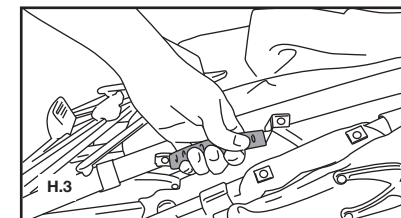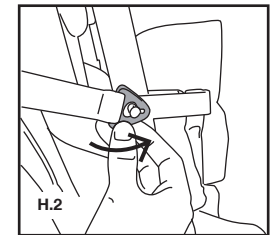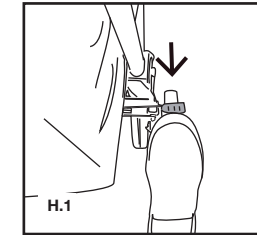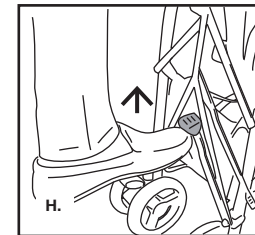

INSTRUCCIONES DE USO DEL HUEVITO


A. EMPUÑADURA: para moverla de posición, presione los botones laterales al mismo tiempo y muévala a la posición requerida hasta escuchar "click". Siempre verifique que la empuñadura está asegurada y los cinturones cerrados antes de levantar el huevito.

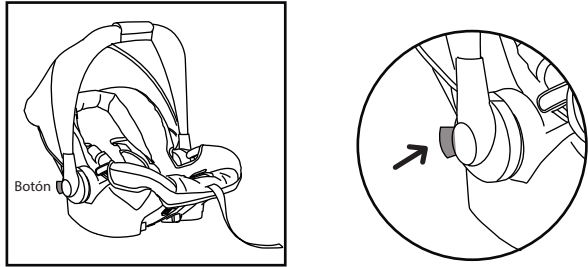

B. CINTURONES DE SEGURIDAD:


B.1. PARA CERRAR LAS HEBILLAS: ensamble la hebilla 1 sobre la 2. Una vez unidas insértelas dentro de la ranura de la hebilla central hasta escuchar "click". Jale los cinturones hacia arriba para confirmar que ha quedado asegurado. Para liberar los cinturones, oprima el botón rojo de la hebilla central.

B.2. AJUSTE DE LOS CINTURONES: antes de ajustar los cinturones, asegúrese de que los cinturones de los hombros no lastiman al niño y que no están torcidos. Las protecciones de los hombros deben estar colocadas en la parte de arriba de los hombros del niño, no en el pecho. Para ajustar los cinturones, jale la cinta que sale de la parte frontal del huevito como muestra la imagen. Se recomienda que al ajustar los cinturones, quede un espacio donde puedan introducirse los dedos entre los cinturones y el pecho del niño. Para aflojar los cinturones, presione el botón que se encuentra en la parte frontal, oculto bajo la vestidura, y al mismo tiempo jale los cinturones de los hombros.

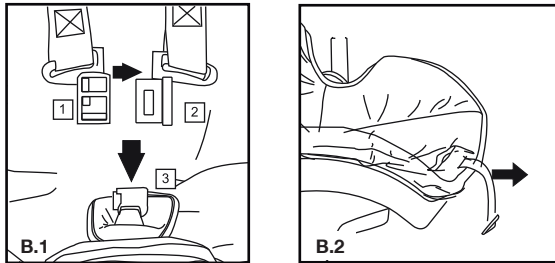


B.3. AJUSTE DE LA ALTURA: el huevito viene de fábrica con los cinturones de los hombros en la altura más baja. Cuando su niño va creciendo, es necesario cambiar la altura de los cinturones. La altura correcta es cuando los cinturones quedan ligeramente por arriba de los hombros del niño. Si lo coloca en la ranura siguiente, los cinturones quedarán demasiado holgados, ocasionando que el huevito sea inseguro.

Dibujos B.3 indica la posición correcta del ajuste de altura de los cinturones.

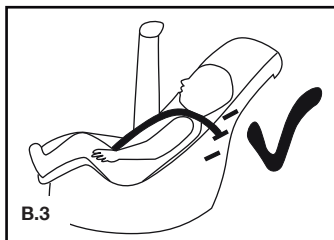

Los dibujos a continuación indican posiciones incorrectas de la altura de los cinturones, demasiado alto (imagen C) y demasiado bajo (imagen D). Cualquiera de las dos condiciones hace que el uso de huevito sea inseguro.

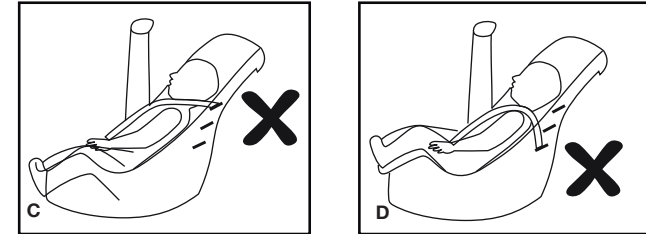


B.4. AJUSTE DE LA ALTURA DE LOS CINTURONES EN LA PARTE TRASERA DEL HUEVITO: afloje los cinturones presionando el botón para ajuste del cinturón descrita en la parte B.2. Luego saque los cinturones de la hebilla metálica que se encuentra en la parte trasera del huevito.^[1]


Jale las cintas hacia adelante del huevito hasta sacarlas de la ranura ^[2] y luego inserte los cinturones a través de las ranuras del reductor, la vestidura y el cuerpo del huevito.

Luego introduzca las cintas en la ranura de la altura requerida.^[3]

Por último coloque las correas de los cinturones de los hombros en las ranuras de la hebilla metálica y verifique que han quedado correctamente enganchados.^[4]

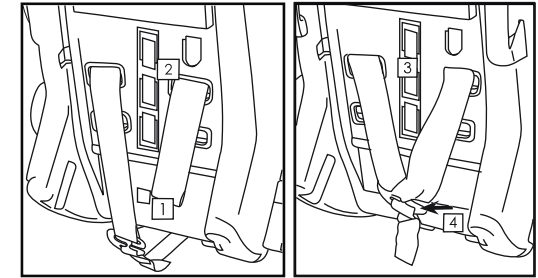


C. REDUCTOR: el reductor brinda un soporte extra para la cabeza del niño. Para ajustar la altura del reductor, coloque los cinturones a través de las ranuras del reductor y asegúrese de que el reductor ajusta suavemente alrededor de la cabeza del niño.

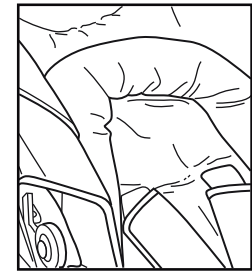


D. INSTALACIÓN DEL HUEVITO EN EL COCHE: jale la capota hacia atrás, saque las palancas que se encuentran debajo del cobertor, a los costados del coche. Coloque el huevito inclinado un poco para que los ganchos del chasis queden anclados a la bandeja del cochecito, y enseguida empuje hacia abajo la parte delantera del huevito hasta escuchar "click".

Para quitar el huevito, jale la palanca que se encuentra detrás del respaldo, al mismo tiempo jale hacia arriba.


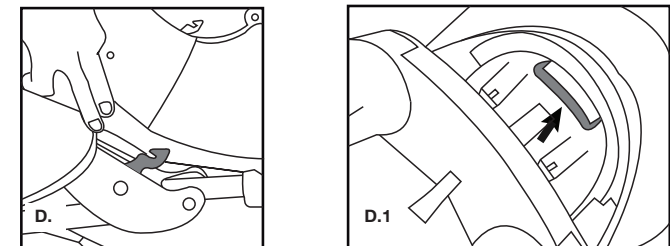


COLOCACIÓN DEL HUEVITO EN EL AUTO


1. Pase el cinturón de seguridad del auto por la parte superior del huevito. El cinturón de seguridad del auto debe pasar a través de las dos ranuras del huevito (en figura N 1 y N 2). Luego pase el cinturón diagonal entre las ranuras del respaldo (N 3) y abroche la hebilla.

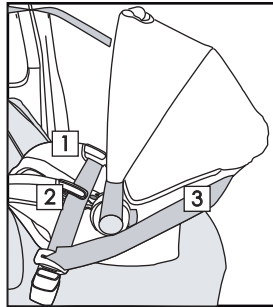

2. Pase la sección diagonal del cinturón a través de la ranura correspondiente (N 4) de la parte trasera del huevito. Cuando el cinturón está correctamente colocado, pasará sobre el asiento del bebé hacia el lado contrario.

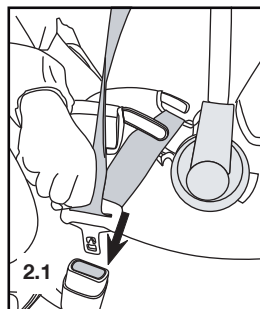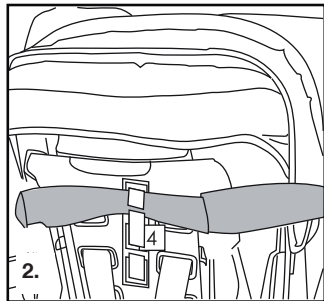

4. Ajuste del huevito con los cinturones de seguridad: asegúrese de que el cinturón de seguridad no esté torcido. Después presione hacia abajo el huevito, al mismo tiempo jale hacia arriba la sección diagonal del cinturón de seguridad para que el huevito quede ajustado. Jale hacia arriba la empuñadura para probar que el huevito ha quedado asegurado. Una vez que esté asegurado, está listo para su uso.

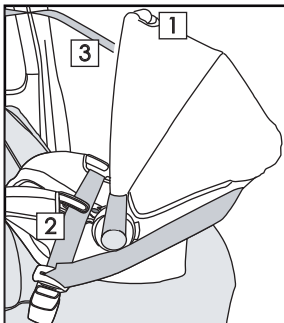

PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD DEL BEBÉ

Recomendamos seguir y adecuarse a las instrucciones de ensamble y uso para evitar lesiones para el niño y/o adulto.

- Verifique que el coche esté completamente ensamblado y asegurado antes de utilizarlo.
- Supervise en todo momento al niño, manteniéndolo siempre a la vista, incluso cuando esté dormido.
- Use siempre el cinturón de seguridad para sujetar al niño.
- El niño puede sufrir graves lesiones si se desliza por las aberturas para las piernas.
- Asegúrese de que el niño esté alejado de piezas en movimiento cuando ajuste el respaldo, abra o cierre el coche.
- Al subir o bajar escaleras y pendientes, no cargue el coche con el niño dentro.
- No permita que el niño suba solo, ni que se cuelgue de las empuñaduras del coche ya que éste podría volcarse y golpearlo.
- No cuelgue ni apoye paquetes o bolsas sobre la capota.
- El canasto soporta hasta 4 kg de peso.
- Empuje el coche a velocidad de caminata normal. Caminar rápidamente, hacer ejercicio o correr con el coche puede causar que pierda el control y lesionar al niño. Existen coches adaptados para poder realizar actividad física intensiva, de forma segura.
- No use el coche cerca del fuego, su niño podría quemarse y algunas partes del coche podrían dañarse.
- El uso del coche es para niños de hasta aproximadamente 18 kg.

La seguridad de su bebé en el huevito depende de usted.

- El huevito es para niños de hasta 13 kilos, para cinturones de seguridad de 3 puntos del auto, en posición mirando hacia atrás solamente.
- Coloque el huevito siempre en superficies seguras. Nunca lo coloque cerca de bordes de mesas u otras superficies elevadas. El movimiento del bebé puede deslizar el huevito y hacerlo caer.
- Asegúrese de que los cinturones de seguridad estén correctamente colocados y cerrados alrededor del niño y nunca lo use sin que se encuentre asegurado al asiento del auto. No deje al niño en el vehículo sin supervisión.
- Cuando no se usa el huevito dentro del auto, deberá de todos modos tener cerrados los cinturones y colocados los cinturones de seguridad del auto para evitar que en caso de accidente, salga disparado.
- No coloque el huevito cuando el auto esté equipado con bolsas de aire.
- Use el huevito con la vestidura, ésta contribuye a la seguridad.
- No haga ningún tipo de modificación al huevito, ya que esto podría hacerlo inseguro.
- Inspeccione periódicamente los cinturones de seguridad, poniendo especial atención a los puntos de enganche y a la hebilla de los cinturones de seguridad.
- Es muy importante que los cinturones estén correctamente guiados a través de las ranuras de la parte trasera

del huevito. Los cinturones que sostienen al niño deben estar ajustados a su cuerpo para brindar la máxima protección, asegúrese además de que no estén torcidos.

- La empuñadura del huevito debe ser colocada en la posición correcta cuando sea usado en el auto.
- El interior puede calentarse demasiado cuando el auto está expuesto al sol, se recomienda que el huevito sea cubierto. De no hacerlo, algunos componentes, particularmente las hebillas, se pueden calentar demasiado y al colocar al niño pueden provocar quemaduras.
- El equipaje y otros objetos pesados deben estar asegurados en el auto. En caso de choque, éstos pueden causar lesiones graves y también es recomendable que el huevito sea reemplazado ya que el sistema de cinturones de seguridad puede sufrir daños.
- La hebilla central del cinturón siempre debe estar accesible a la vista. En caso de emergencia, es importante que el niño pueda ser liberado rápidamente.
- Es muy importante tomar descansos en viajes largos para que el bebé pueda descansar de la posición del huevito.
- El manual puede diferir del producto original.
- Las ilustraciones son a modo de referencia y pueden no representar el producto real.

MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente que el coche no tenga tornillos flojos, partes desgastadas, material roto o descocido. Si así ocurriera, reemplace o repare las partes según sea el caso.
- Deje de utilizar el coche si se daña o se rompe.
- Evite la exposición excesiva al sol, éste puede degradar prematuramente el color del plástico y la tela del coche.
- Si las ruedas rechinan, aplique un poco de aceite (3 en 1 o aceite para máquina de coser) sobre los ejes de las ruedas.

LIMPIEZA

- El asiento es removible y puede lavarse a mano o con lavadora, con agua tibia y jabón. En caso que no desee remover el asiento, puede pasarle un trapo húmedo con agua tibia y jabón. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.
- Limpie los cinturones de seguridad y piezas plásticas con una esponja remojada en agua tibia y deje que las mismas se sequen antes de volver a usarlas.
- Para limpiar el chasis del coche utilice un paño humedecido con agua y jabón. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.
- Se recomienda utilizar jabón neutro.