

PÓLIZA DE GARANTIA

D.L.T. IMPORT S.A. GARANTIZA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS MARCA KIDDY CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN, MATERIALES O MANO DE OBRA. ESTA GARANTÍA TENDRÁ VALIDEZ POR EL TÉRMINO DE SEIS MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, CONFORME A LO CERTIFICADO POR EL VENDEDOR. ESTA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA SI EL PRODUCTO PRESENTA MUESTRAS DE GOLPES, SOBRECARGAS O UN USO PARA EL CUAL NO FUE DISEÑADO, O SI SE CONSTATARA LA INTERVENCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO RECONOCIDOS POR D.L.T. IMPORT S.A. CONSERVE ESTA GARANTÍA JUNTO A SU FACTURA DE COMPRA.

NOMBRE DEL COMERCIO _____

FECHA DE COMPRA _____ MODELO _____ FACTURA N° _____

SELLO Y FIRMA



D.L.T. IMPORT S.A.
NICARAGUA 4680 (1414) - BUENOS AIRES - ARGENTINA
TEL: 4832-2174 / info@kiddy.com.ar
Servicio técnico: 11-4831-8377 / 0800-555-4339
Whatsapp: (+54 9 11) 3604-0015 / service@kiddy.com.ar



www.kiddy.com.ar


f /KiddyArgentina

INSTRUCTIVO
PARAGÜITA MELLIZO
EPIKO
Modelo 1268



Lea todas las instrucciones y consérvelas como referencia futura.

LISTA DE PARTES

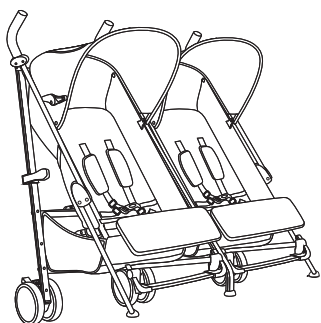

Cuerpo principal





Ruedas giratorias delanteras (3u.)



Barral



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

1. PARA ABRIR EL COCHE: tome el cuerpo principal, libere las trabas de seguridad que se encuentran a los laterales y empuje las ruedas delanteras hacia abajo. Utilizando el pie, presione ambas plataformas hacia abajo para bloquear las trabas primarias hasta escuchar un "click" que indicará que han quedado aseguradas.

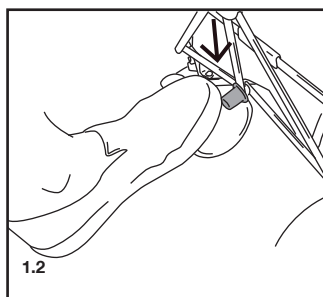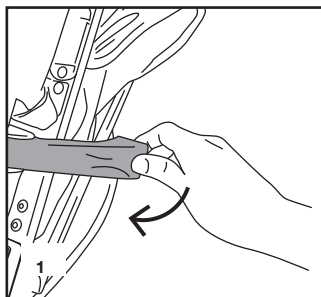



2. PARA ENSAMBLAR LAS RUEDAS DELANTERAS: inserte el perno del chasis dentro del agujero de las ruedas delanteras hasta escuchar un "click" que indicará que han quedado aseguradas.

2.1 PARA QUITAR LAS RUEDAS DELANTERAS: oprima la lengüeta que se encuentra en la parte inferior de la terminal plástica y jale las ruedas hacia abajo.

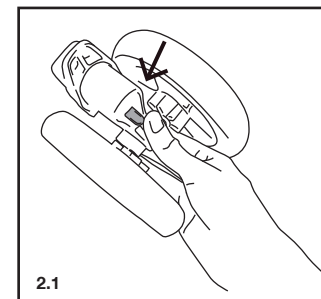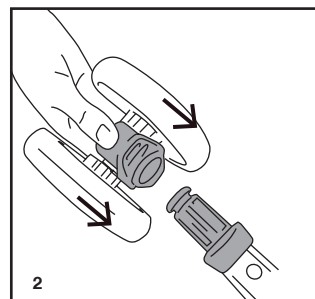


3. PARA ENSAMBLAR EL BARRAL: introduzca las terminaciones del barral en la parte frontal del coche y presione la lengüeta plástica alrededor del tubo del chasis hasta escuchar "click".

3.1 PARA QUITAR EL BARRAL: destrabe la lengüeta plástica de ambos lados y jale hacia afuera

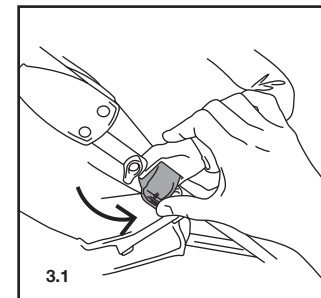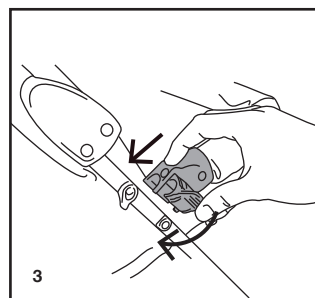


INSTRUCCIONES DE USO



A. RUEDAS DELANTERAS GIRATORIAS: para bloquear las ruedas giratorias, presione las palancas anti-giro ubicadas en las mismas ruedas. Para desbloquearlas, levante las palancas anti-giro.

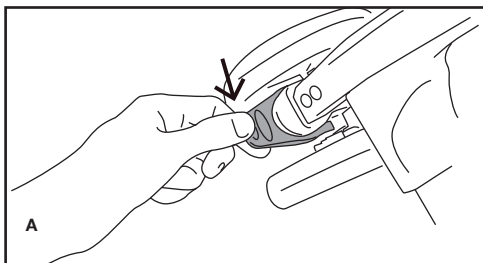



B. FRENOS TRASEROS: para bloquear los frenos, empuje ambas barras de freno hacia abajo. Para desbloquearlos, levántelas.

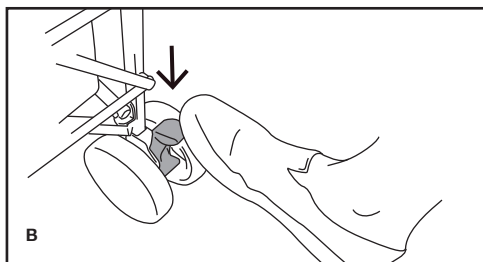

C. POSICIONES DEL RESPALDO: para reclinar el asiento presione el botón ubicado detrás del respaldo y jale hacia abajo hasta obtener la posición deseada. Para subirlo, jale de las correas hacia abajo y deslice hacia arriba la pieza plástica donde se encuentra el botón, hasta obtener la posición deseada.

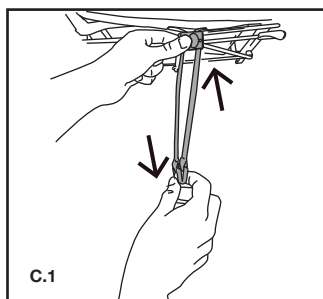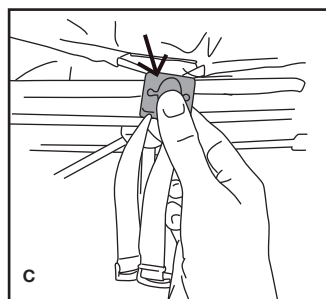



D. AJUSTE DE LA CAPOTA: ajuste las tiras de velcro de los laterales alrededor del chasis. Para abrirla, tómela por la parte delantera, empújela hacia adelante y presione hacia abajo los tensores plásticos de los laterales hasta que queden perfectamente tensos. Para plegarla, jale hacia arriba los tensores y empuje la capota hacia atrás.

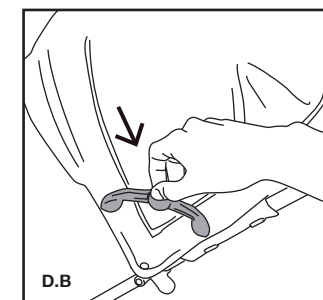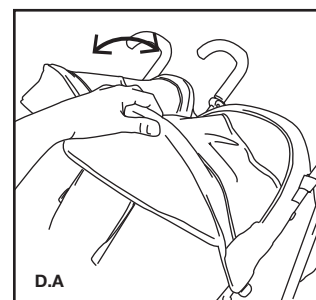


E. AJUSTE DE LA PIECERA: presione los dos gatillos ubicados debajo de la piecera y empújela hasta la posición deseada



F. COLOCACIÓN DEL CINTURÓN DE 5 PUNTOS: introduzca la lengüeta del cinturón de pierna por la ranura del cinturón de hombros y repita la operación del otro lado. Luego introduzca ambos ensambles dentro de la ranura lateral de la hebilla central y presiónela hacia adentro hasta escuchar "click".



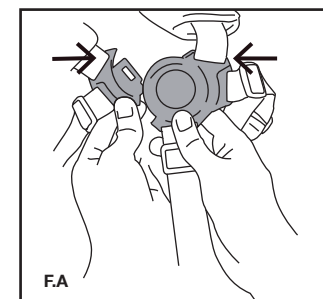
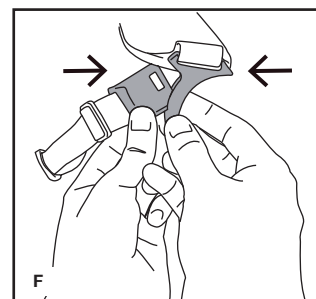


F.1. PARA DESABROCHAR EL CINTURON DE SEGURIDAD: presione el botón que se encuentra en la parte frontal del cinturón y jale hacia afuera las hebillas de los cinturones. Para regular los cinturones, deslice el pasador y jale del cinturón inferior hasta obtener el ajuste deseado.

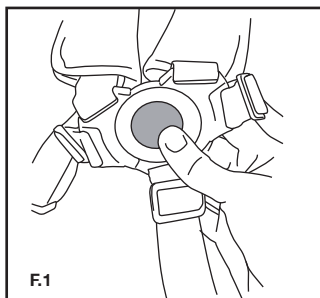

G. PARA PLEGAR EL COCHE: quite el barral como se indica en el punto 3.1, pliegue las capotas y asegúrese que los asientos se encuentren en su posición más alta. Utilice el pie para levantar las plataformas centrales de bloqueo primario y presione con el pie la manija de bloqueo secundaria que se encuentra en un lateral. Empuje las manijas hacia adelante y hacia abajo, y comprima el coche hacia abajo hasta que se trabe el clip automático.

Para transportar el coche plegado, utilice la manija ubicada a un costado del mismo.

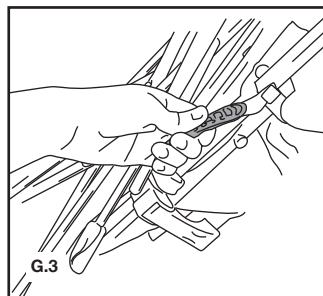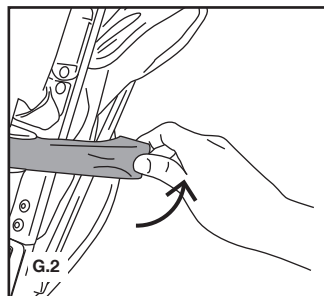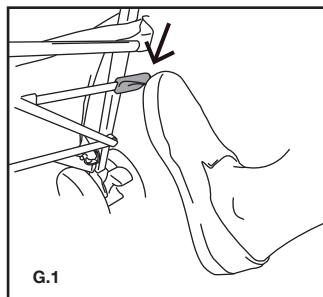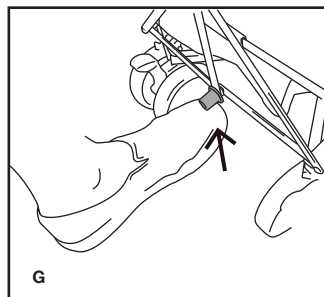

INFORMACIÓN GENERAL

PRECAUCIONES

Recomendamos seguir y adecuarse a las instrucciones de ensamble y uso para evitar lesiones para el niño y/o adulto.

- Verifique que el coche esté completamente ensamblado y asegurado antes de utilizarlo.

- Supervise en todo momento al niño, manteniéndolo siempre a la vista, incluso cuando esté dormido.

- Use siempre el cinturón de seguridad para sujetar al niño.

- El niño puede sufrir graves lesiones si se desliza por las aberturas para las piernas.

- Asegúrese de que el niño esté alejado de piezas en movimiento cuando ajuste el respaldo, abra o cierre el coche.

- Al subir o bajar escaleras y pendientes, no cargue el coche con el niño dentro.

- No permita que el niño suba solo, ni que se cuelgue de las empuñaduras del coche ya que éste podría volcarse y golpearlo.

- No cuelgue ni apoye paquetes o bolsas sobre el techo.

- El canasto soporta hasta 4 kg de peso.

- Empuje el coche a velocidad de caminata normal. Caminar rápidamente, hacer ejercicio o correr con el coche puede causar que pierda el control y lesionar al niño. Existen coches adaptados para poder realizar actividad física intensiva, de forma segura.

- No use el coche cerca del fuego, su niño podría quemarse y algunas partes del coche podrían dañarse.

- El uso del coche es para niños de hasta aproximadamente 18 kg en cada asiento.

MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente que el coche no tenga tornillos flojos, partes desgastadas, material roto o descosido. Si así ocurriera, reemplace o repare las partes según sea el caso.

- Deje de utilizar el coche si se daña o se rompe.

- La exposición excesiva al sol puede degradar prematuramente el color del plástico y la tela del coche.

- Si las ruedas rechinan, aplique un poco de aceite (3 en 1 o aceite para máquina de coser) sobre los ejes de las ruedas.

- El manual puede diferir del producto original.

- Las ilustraciones son a modo de referencia y pueden no representar el producto real.

LIMPIEZA

- El asiento es removible y puede lavarse a mano o con lavadora, con agua tibia y jabón. En caso que no desee remover el asiento, puede pasarle un trapo húmedo con agua tibia y jabón. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.

- Para limpiar el chasis del coche utilice un paño humedecido con agua y jabón. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.

- Se recomienda utilizar jabón neutro.