

PÓLIZA DE GARANTIA

D.L.T. IMPORT S.A. GARANTIZA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS MARCA KIDDY CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN, MATERIALES O MANO DE OBRA. ESTA GARANTÍA TENDRÁ VALIDEZ POR EL TÉRMINO DE SEIS MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, CONFORME A LO CERTIFICADO POR EL VENDEDOR. ESTA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA SI EL PRODUCTO PRESENTA MUESTRAS DE GOLPES, SOBRECARGAS O UN USO PARA EL CUAL NO FUE DISEÑADO, O SI SE CONSTATARA LA INTERVENCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO RECONOCIDOS POR D.L.T. IMPORT S.A. CONSERVE ESTA GARANTÍA JUNTO A SU FACTURA DE COMPRA.

NOMBRE DEL COMERCIO _____

FECHA DE COMPRA _____ MODELO _____ FACTURA N° _____

SELLO Y FIRMA



D.L.T. IMPORT S.A.
NICARAGUA 4680 (1414) - BUENOS AIRES - ARGENTINA
TEL: 4832-2174 / info@kiddy.com.ar
Servicio técnico: 11-4831-8377 / 0800-555-4339
Whatsapp: (+54 9 11) 3604-0015 / service@kiddy.com.ar



www.kiddy.com.ar


f /KiddyArgentina

INSTRUCTIVO
PARAGÜITA
BETTA
Modelo. 1286




Lea todas las instrucciones y consérvelas como referencia futura.

LISTA DE PARTES

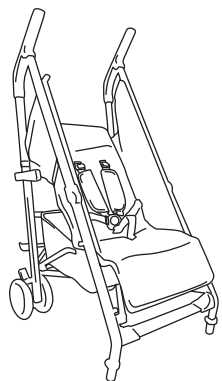


Cuerpo principal

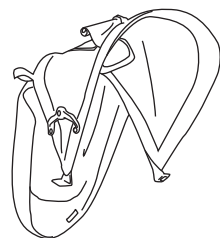

Capota





Rueda giratoria delantera (2u.)

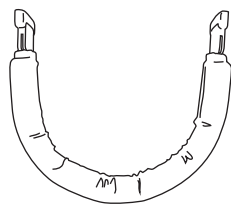

Barral



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

1. PARA ABRIR EL COCHE: tome el cuerpo principal, desenganche el gancho seguro lateral, tome el coche de la empuñadura y deje caer la parte frontal del chasis hacia adelante. Oprima hacia abajo la palanca tensora hasta escuchar un "click" que indicará que ha quedado asegurada.

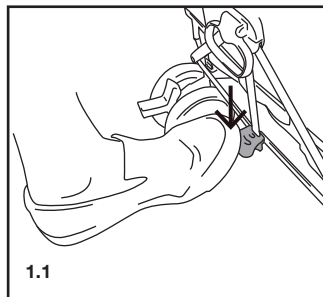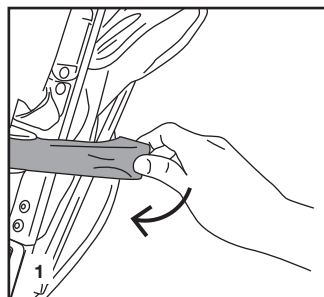



2. PARA ENSAMBLAR LAS RUEDAS DELANTERAS: inserte el perno dentro del agujero de las ruedas delanteras hasta escuchar un "click" que indicará que han quedado aseguradas.

2.1 PARA QUITAR LAS RUEDAS DELANTERAS: oprima la lengüeta que se encuentra en la parte inferior de la terminal plástica y jale las ruedas hacia abajo.

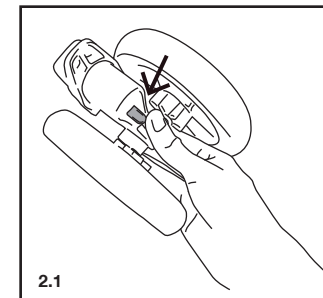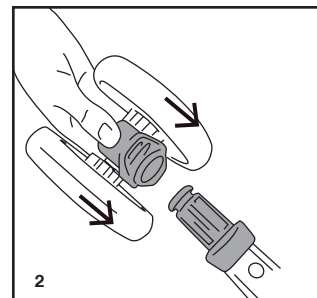




3. PARA ENSAMBLAR EL BARRAL: introduzca las terminaciones del barral en la parte frontal del coche, hasta escuchar "click".

3.1 PARA QUITAR EL BARRAL: presiones los botones ubicados en la parte interna de la pieza de encastre del barral y jale hacia afuera.

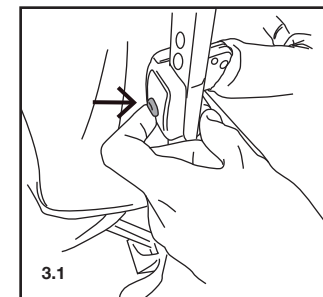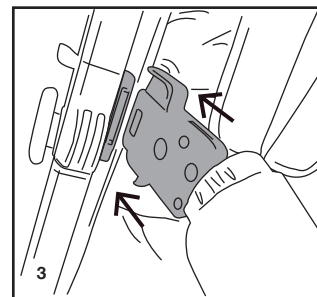


4. PARA ENSAMBLAR LA CAPOTA: introduzca los ganchos de la capota en las piezas plásticas ubicadas en los tubos laterales del coche.

4.1 PARA QUITAR LA CAPOTA: presione las piezas plásticas ubicadas en los tubos laterales del coche y jale.

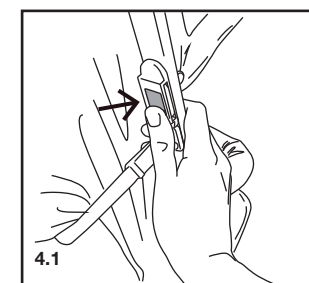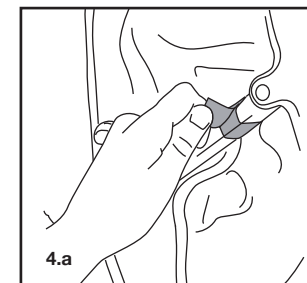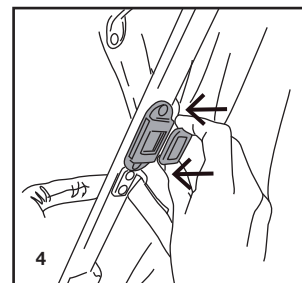


INSTRUCCIONES DE USO



A. RUEDAS GIRATORIAS: para bloquear las ruedas giratorias, presione las palancas anti-giro ubicadas en las mismas ruedas. Para desbloquearlas, levante las palancas anti-giro.

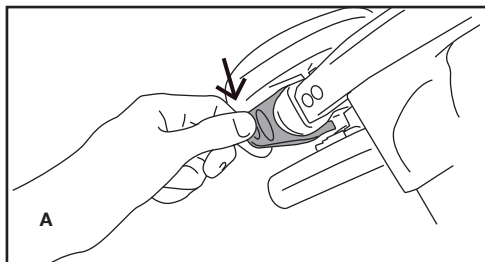

B. FRENOS: para bloquear los frenos, empuje la barra de freno hacia abajo. Para desbloquear los frenos, levante la barra de freno.

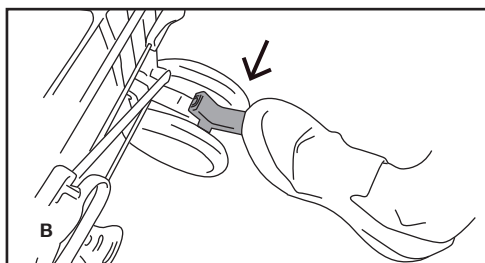

C. POSICIONES DEL RESPALDO: para bajarlo, oprima el botón de press que se encuentra en la parte trasera del mismo, y deslice hasta la posición deseada. Para subirlo, jale de la correa.

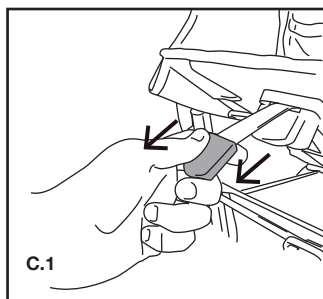
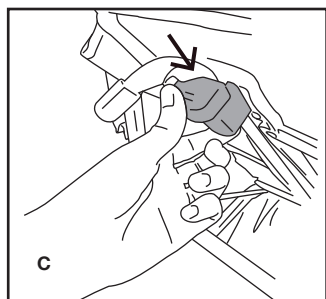


D. AJUSTE DE LA PIECERA: presione ambas palancas ubicadas en la parte inferior de la piecera hasta alcanzar la posición deseada.



E. AJUSTE DE LA CAPOTA: para abrirla, tómelala por la parte delantera, empújela hacia adelante y presione hacia abajo los tensores plásticos laterales para que queden perfectamente tensos. Para plegarla, jale hacia arriba los tensores y empuje la capota hacia atrás.




E.1 USO DEL VISOR: despegue los velcros y enrolle el paño hasta el final, luego pase la tira por el pasador y una los velcros.

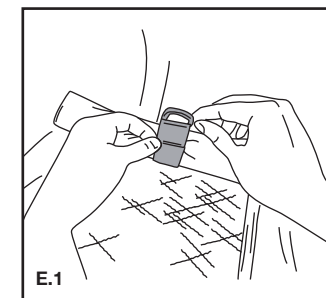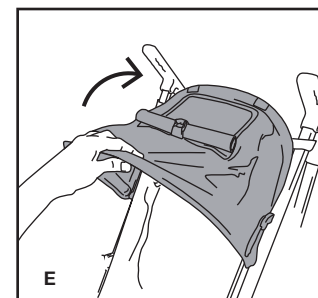

G. COLOCACIÓN DEL CINTURÓN DE 5 PUNTOS: inserte las hebillas de las correas laterales en las correas de los hombros luego insértelas en la hebilla del cinturón entrepierna hasta escuchar un "click".




G.1. PARA DESABROCHAR EL CINTURÓN: oprima el botón central de la hebilla de la entrepierna y jale hacia afuera.

Para regular la longitud de los cinturones, deslice los pasadores hacia arriba para alargar o hacia abajo para acortar el cinturón.

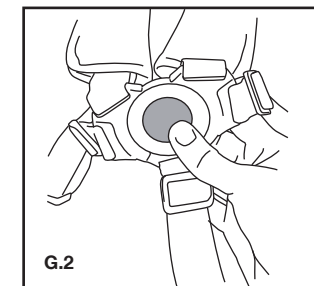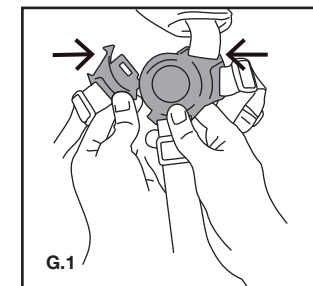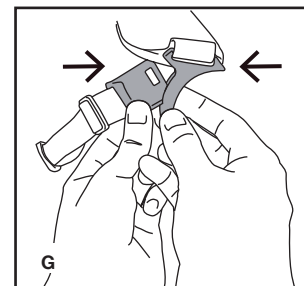

H. PARA CERRAR EL COCHE: antes de cerrar el coche, pliegue la capota. Luego, jale hacia arriba la palanca tensora, empuje hacia abajo la palanca de cierre lateral y empuje el coche hacia adelante para que se cierre.

Para transportar el coche plegado, utilice la manija ubicada a un costado del mismo.

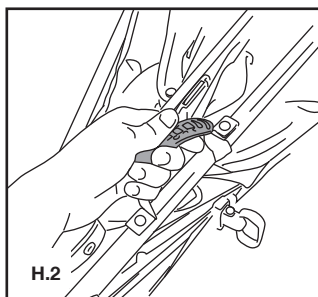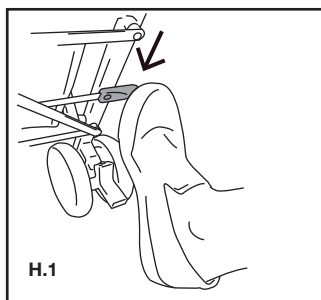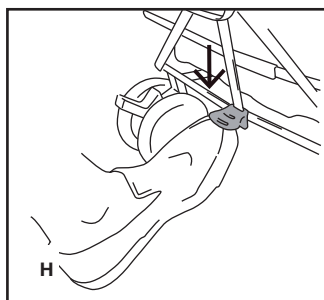

INFORMACIÓN GENERAL

PRECAUCIONES

Recomendamos seguir y adecuarse a las instrucciones de ensamble y uso para evitar lesiones para el niño y/o adulto.

- Verifique que el coche esté completamente ensamblado y asegurado antes de utilizarlo.

- Supervise en todo momento al niño, manteniéndolo siempre a la vista, incluso cuando esté dormido.

- Use siempre el cinturón de seguridad para sujetar al niño.

- El niño puede sufrir graves lesiones si se desliza por las aberturas para las piernas.

- Asegúrese de que el niño esté alejado de piezas en movimiento cuando ajuste el respaldo, abra o cierre el coche.

- Al subir o bajar escaleras y pendientes, no cargue el coche con el niño dentro.

- No permita que el niño suba solo, ni que se cuelgue de las empuñaduras del coche ya que éste podría volcarse y golpearlo.

- No cuelgue ni apoye paquetes o bolsas sobre el techo.

- El canasto soporta hasta 4 kg de peso.

- Empuje el coche a velocidad de caminata normal. Caminar rápidamente, hacer ejercicio o correr con el coche puede causar que pierda el control y lesionar al niño. Existen coches adaptados para poder realizar actividad física intensiva, de forma segura.

- No use el coche cerca del fuego, su niño podría quemarse y algunas partes del coche podrían dañarse.

- El uso del coche es para niños de hasta aproximadamente 18 kg.

MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente que el coche no tenga tornillos flojos, partes desgastadas, material roto o descocido. Si así ocurriera, reemplace o repare las partes según sea el caso.

- Deje de utilizar el coche si se daña o se rompe.

- La exposición excesiva al sol puede degradar prematuramente el color del plástico y la tela del coche.

- Si las ruedas rechinan, aplique un poco de aceite (3 en 1 o aceite para máquina de coser) sobre los ejes de las ruedas.

- El manual puede diferir del producto original.

- Las ilustraciones son a modo de referencia y pueden no representar el producto real.

LIMPIEZA

- El asiento es removible y puede lavarse a mano o con lavadora, con agua tibia y jabón. En caso que no desee remover el asiento, puede pasarle un trapo húmedo con agua tibia y jabón. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.

- Para limpiar el chasis del coche utilice un paño humedecido con agua y jabón. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.

- Se recomienda utilizar jabón neutro.