

PÓLIZA DE GARANTIA

D.L.T. IMPORT S.A. GARANTIZA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS MARCA KIDDY CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN, MATERIALES O MANO DE OBRA. ESTA GARANTÍA TENDRÁ VALIDEZ POR EL TÉRMINO DE SEIS MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, CONFORME A LO CERTIFICADO POR EL VENDEDOR. ESTA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA SI EL PRODUCTO PRESENTA MUESTRAS DE GOLPES, SOBRECARGAS O UN USO PARA EL CUAL NO FUE DISEÑADO, O SI SE CONSTATARA LA INTERVENCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO RECONOCIDOS POR D.L.T. IMPORT S.A. CONSERVE ESTA GARANTÍA JUNTO A SU FACTURA DE COMPRA.

NOMBRE DEL COMERCIO _____

FECHA DE COMPRA _____ MODELO _____ FACTURA N° _____

SELLO Y FIRMA



D.L.T. IMPORT S.A.
NICARAGUA 4680 (1414) - BUENOS AIRES - ARGENTINA
TEL: 4832-2174 / info@kiddy.com.ar
Servicio técnico: 11-4831-8377 / 0800-555-4339
Whatsapp: (+54 9 11) 3604-0015 / service@kiddy.com.ar



www.kiddy.com.ar


 /KiddyArgentina

INSTRUCTIVO
PARAGÜITA
KRONOS
Modelo 5115




Lea todas las instrucciones y consérvelas como referencia futura.


LISTA DE PARTES

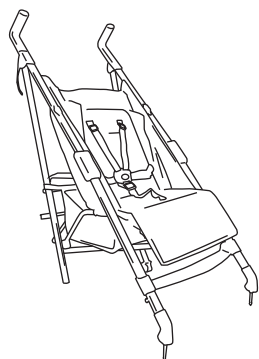


Cuerpo principal

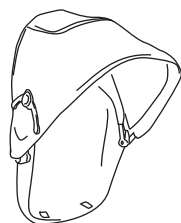


Capota

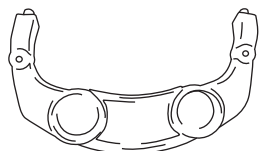

Bandeja delantera

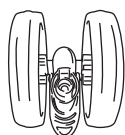


Ruedas giratorias delanteras (2u.)




Ruedas traseras (2u.)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

1. PARA ABRIR EL COCHE: tome el cuerpo principal, desenganche el gancho-seguro lateral, deje caer los tubos laterales del chasis y jale de la empuñadura. Oprima hacia abajo la palanca tensora hasta escuchar un "click" que indicará que ha quedado asegurada.

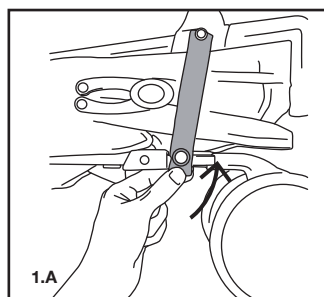


1.A

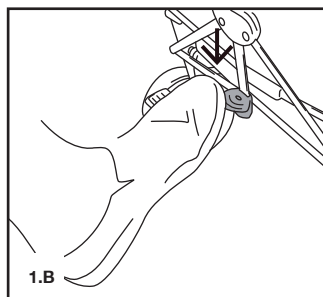


1.B

2. PARA ENSAMBLAR LAS RUEDAS DELANTERAS: inserte el perno metálico dentro del agujero de las ruedas delanteras. Presione hacia abajo hasta escuchar un "click" que indicará que han quedado aseguradas.

2.1. PARA QUITAR LAS RUEDAS DELANTERAS: oprima la lengüeta metálica que se encuentra en la parte inferior de la terminal plástica y jale las ruedas hacia afuera.

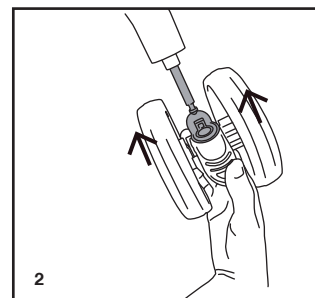


2

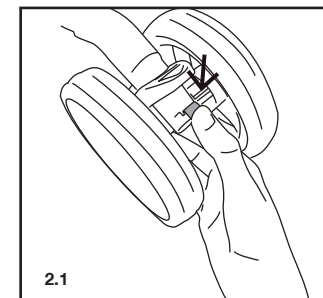


2.1

3. PARA ENSAMBLAR LAS RUEDAS TRASERAS: introduzca el tubo trasero del chasis dentro del agujero soporte plástico de las ruedas traseras y empújelo hacia arriba hasta escuchar "click".

3.1 PARA QUITAR LAS RUEDAS TRASERAS: presione el botón metálico y jale de la rueda hacia afuera.

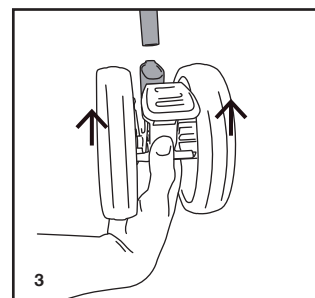


3

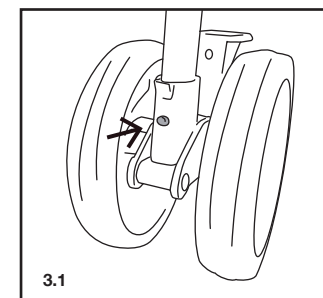


3.1

4. PARA ENSAMBLAR LA BANDEJA DELANTERA: introduzca las terminales de la bandeja dentro de los agujeros del nodo central del coche y presione hacia adentro hasta escuchar "click".

4.1 PARA QUITAR LA BANDEJA DELANTERA: presione el botón de liberación, jale hacia afuera un lado la bandeja, y enseguida repita la operación del otro lado.

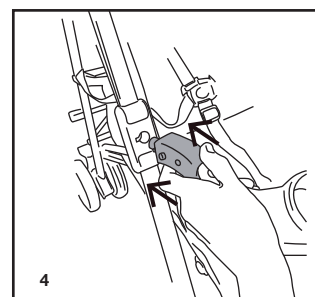


4

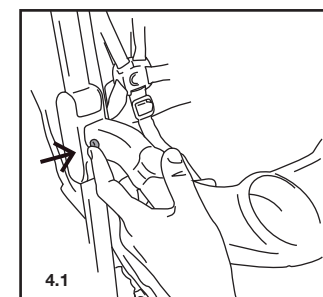


4.1

5. PARA ENSAMBLAR LA CAPOTA: deslice las terminales plásticas de la capota por las piezas plásticas que se encuentren en el chasis.

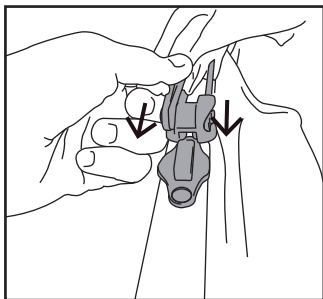


INSTRUCCIONES DE USO


A. RUEDAS GIRATORIAS: para bloquear las ruedas giratorias, presione las palancas anti-giro ubicadas en las mismas ruedas. Para desbloquearlas, levante las palancas anti-giro.

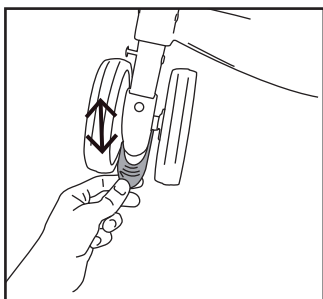



B. FRENOS TRASEROS: para bloquear los frenos, empuje la palanca de freno hacia abajo. Para desbloquearlos, levante la barra de freno.

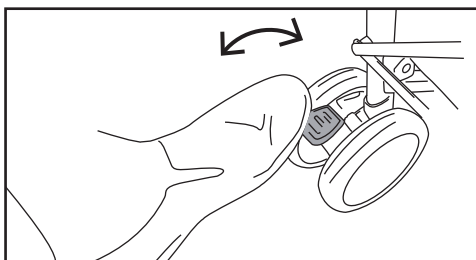


C. POSICIONES DEL RESPALDO: para bajar el respaldo, oprima la palanca del posicionador plástico y deslice el respaldo hasta la posición deseada. Cuando recline el respaldo a su posición más baja, coloque el cinturón al niño, lleve hacia arriba la piecera y una el velcro de las solapas con el de la vestidura, para asegurar la contención al niño. Para regresar el respaldo a la posición original, sólo empujelo hacia arriba.

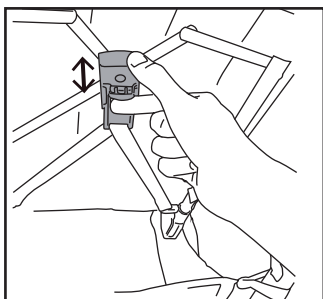


D. AJUSTE DE LA CAPOTA: para abrirla, tómelala por la parte delantera, empujela hacia adelante y presione hacia abajo los tensores plásticos laterales hasta que queden tensos. Para plegarla, jale hacia arriba los tensores y empuje la capota hacia atrás.

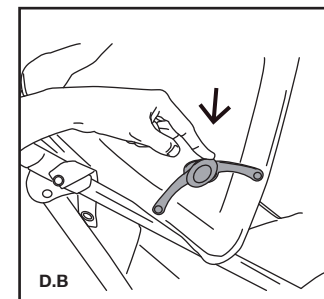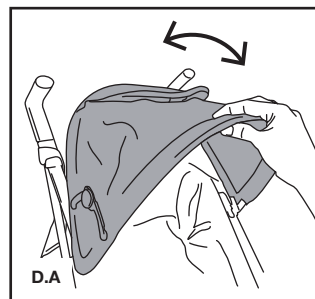


D.1 EXTENSIÓN: quite el pasador del ojal y empuje hacia adelante para desplegar la extensión.

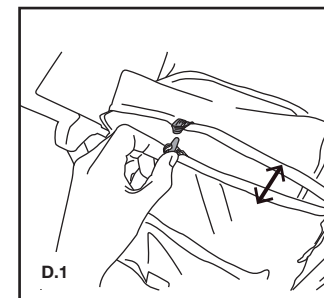



D.2 VISOR: la capota cuenta con los visores para supervisar al bebé. Para abrirlo, sólo jale la tapa hacia atrás. Para cerrarlo, empujelo hacia abajo y junte las cintas de velcro.

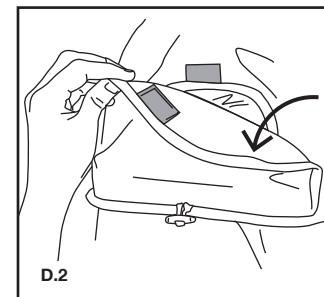


E. AJUSTE DE LA PIECERA: para bajarla, presione simultáneamente los botones laterales de la piecera y empujela hasta la posición deseada. Para subirla, empujela hacia arriba hasta obtener la posición deseada.

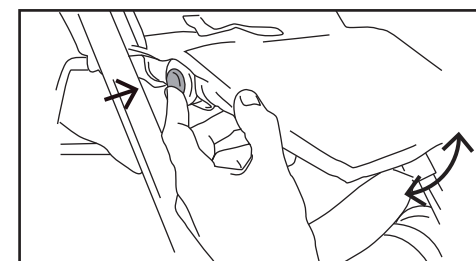

F. COLOCACIÓN DEL CINTURÓN DE 5 PUNTOS: introduzca una parte de la lengüeta del cinturón de pierna por la ranura del cinturón de hombros. Repita del otro lado. Luego inserte ambas partes dentro de la ranura lateral de la hebilla central y presiónelas hacia adentro hasta escuchar "click".


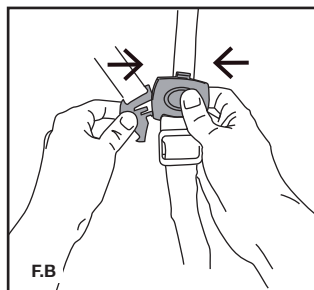
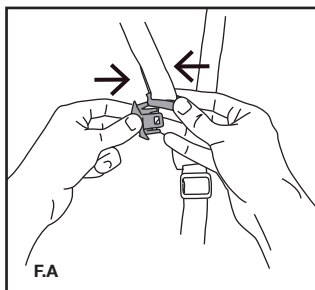


F.1. PARA DESABROCHAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD: presione el botón que se encuentra en la parte frontal del cinturón y jale hacia afuera las hebillas de los cinturones. Para regular los cinturones, deslice el pasador y jale el cinturón inferior hasta obtener el ajuste deseado.

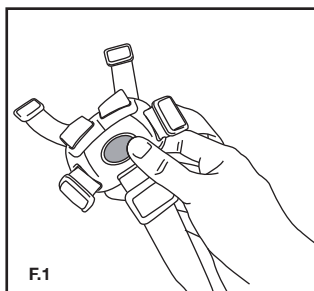

G. PLEGADO DEL COCHE: antes de cerrar el coche, pliegue la capota. Jale hacia arriba la palanca tensora, empuje hacia abajo la palanca seguro de cierre y el coche hacia adelante para que se cierre automáticamente. Una vez que esté completamente cerrado, enganche la correa del chasis cercana a la empuñadura, al saliente metálico que se encuentra en el chasis, cercano a las ruedas, para evitar que se abra accidentalmente.

Para transportar el cochecito plegado, utilice la correa ubicada en un lateral del coche.

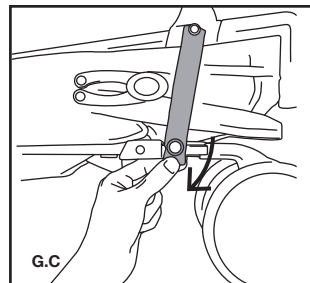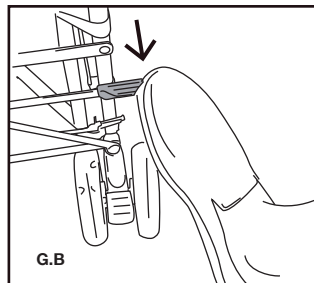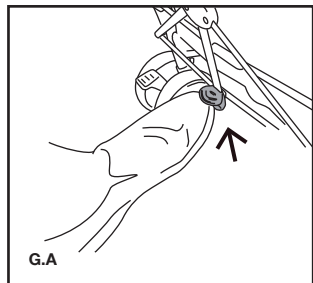

INFORMACIÓN GENERAL

PRECAUCIONES

Recomendamos seguir y adecuarse a las instrucciones de ensamble y uso para evitar lesiones para el niño y/o adulto.

- Verifique que el coche esté completamente ensamblado y asegurado antes de utilizarlo.

- Supervise en todo momento al niño, manteniéndolo siempre a la vista, incluso cuando esté dormido.

- Use siempre el cinturón de seguridad para sujetar al niño.

- El niño puede sufrir graves lesiones si se desliza por las aberturas para las piernas.

- Asegúrese de que el niño esté alejado de piezas en movimiento cuando ajuste el respaldo, abra o cierre el coche.

- Al subir o bajar escaleras y pendientes, no cargue el coche con el niño dentro.

- No permita que el niño suba solo, ni que se cuelgue de las empuñaduras del coche ya que éste podría volcarse y golpearlo.

- No cuelgue ni apoye paquetes o bolsas sobre el techo.

- El canasto soporta hasta 4 kg de peso.

- Empuje el coche a velocidad de caminata normal. Caminar rápidamente, hacer ejercicio o correr con el coche puede causar que pierda el control y lesionar al niño. Existen coches adaptados para poder realizar actividad física intensiva, de forma segura.

- No use el coche cerca del fuego, su niño podría quemarse y algunas partes del coche podrían dañarse.

- El uso del coche es para niños de hasta aproximadamente 18 kg.

MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente que el coche no tenga tornillos flojos, partes desgastadas, material roto o descosido. Si así ocurriera, reemplace o repare las partes según sea el caso.

- Deje de utilizar el coche si se daña o se rompe.

- La exposición excesiva al sol puede degradar prematuramente el color del plástico y la tela del coche.

- Si las ruedas rechinan, aplique un poco de aceite (3 en 1 o aceite para máquina de coser) sobre los ejes de las ruedas.

- El manual puede diferir del producto original.

- Las ilustraciones son a modo de referencia y pueden no representar el producto real.

LIMPIEZA

- El asiento es removible y puede lavarse a mano o con lavadora, con agua tibia y jabón. En caso que no desee remover el asiento, puede pasarle un trapo húmedo con agua tibia y jabón. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.

- Para limpiar el chasis del coche utilice un paño humedecido con agua y jabón. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.

- Se recomienda utilizar jabón neutro.