

PÓLIZA DE GARANTÍA

D.L.T. IMPORT S.A. GARANTIZA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS MARCA KIDDY CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN, MATERIALES O MANO DE OBRA. ESTA GARANTÍA TENDRÁ VALIDEZ POR EL TÉRMINO DE SEIS MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, CONFORME A LO CERTIFICADO POR EL VENDEDOR. ESTA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA SI EL PRODUCTO PRESENTA MUESTRAS DE GOLPES, SOBRECARGAS O UN USO PARA EL CUAL NO FUE DISEÑADO, O SI SE CONSTATARA LA INTERVENCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO RECONOCIDOS POR D.L.T. IMPORT S.A. CONSERVE ESTA GARANTÍA JUNTO A SU FACTURA DE COMPRA.

NOMBRE DEL COMERCIO _____

FECHA DE COMPRA _____ MODELO _____ FACTURA N° _____

SELLO Y FIRMA




D.L.T. IMPORT S.A.
NICARAGUA 4680 (1414) - BUENOS AIRES - ARGENTINA
TEL/FAX: 4832-2174 / info@kiddy.com.ar
Servicio técnico: 11-4831-8377 / 0800-555-4339
Whatsapp: (+54-9-11) 3604-0015 service@kiddy.com.ar



www.kiddy.com.ar


/KiddyArgentina

INSTRUCTIVO
COCHE DE PASEO
LIBERTY
Modelo 5008

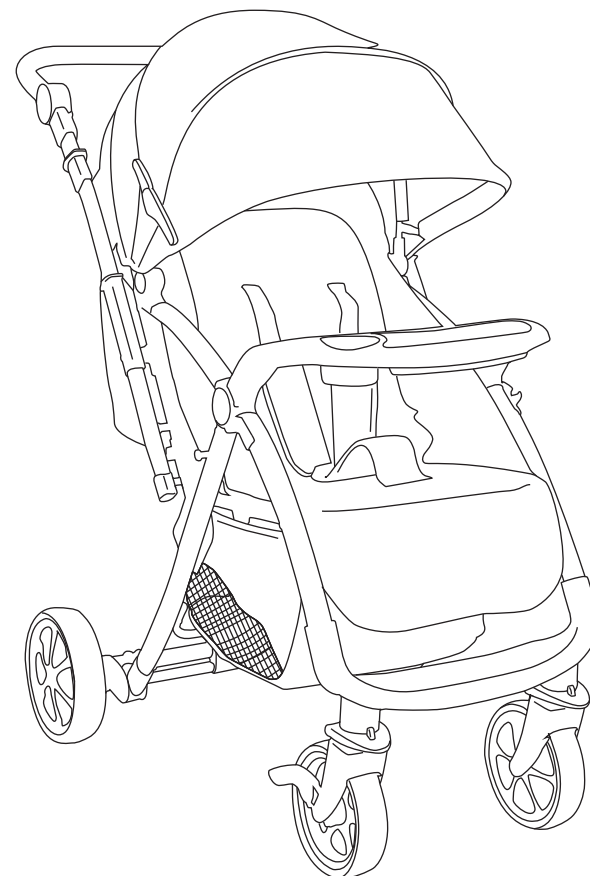

Lea todas las instrucciones y consérvelas como referencia futura.

LISTA DE PARTES

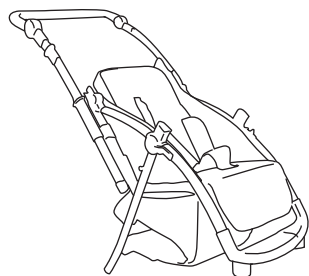


Cuerpo principal



Capota



Bandeja delantera



Eje trasero




Ruedas giratorias frontales (2u.)




Ruedas traseras (2u.)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

1. PARA ABRIR EL COCHE: libere la palanca de seguridad ubicada en el lateral del coche. Tome el coche por la manija y jale hacia arriba hasta escuchar un "click" que indicará que ha quedado asegurado. Para verificar que el coche ha quedado estable, levántelo y muévalo un poco.

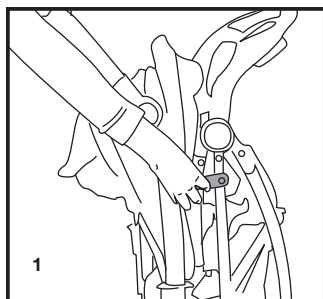


1

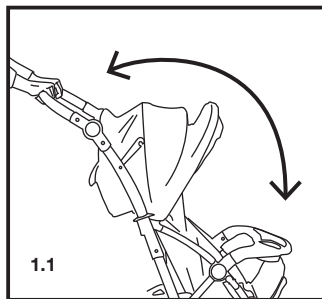

1.1


**2. PARA ENSAMBLAR LAS RUEDAS TRASE-
RAS:** tome el eje de las ruedas traseras e insértelo en las terminaciones del chasis hasta escuchar un "click" que indicará que ha quedado asegurado. Inserte el eje central de las ruedas en las extremidades del eje trasero.

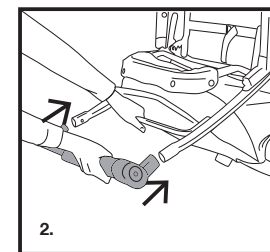


2.

2.1 PARA QUITAR EL EJE DE LAS RUEDAS: presione los botones metálicos que se encuentran en las extremidades del chasis y jale hacia afuera.

2.2 PARA QUITAR LAS RUEDAS: presione los botones plásticos ubicados en el eje de la rueda y jale.

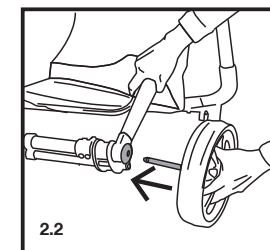


2.2

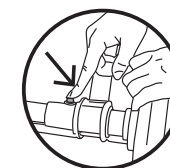


3. PARA ENSAMBLAR LAS RUEDAS DELANTERAS: coloque el coche sobre sus ruedas traseras, con las delanteras hacia arriba, e introduzca las ruedas delanteras hasta escuchar "click".

3.1 PARA QUITAR LAS RUEDAS DELANTERAS: presione el botón ubicado en la parte trasera del buje y jale.

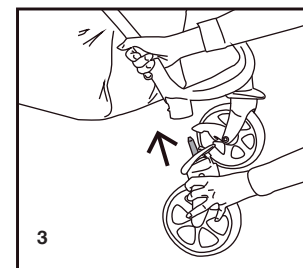


3

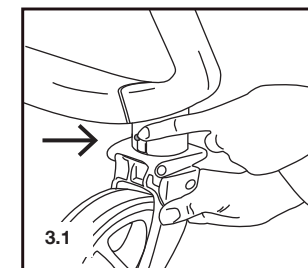


3.1

4. PARA ENSAMBLAR LA BANDEJA DELANTERA: inserte los pernos de la bandeja en los agujeros que están al frente del chasis y presione hacia adentro hasta escuchar "click".

4.1 PARA QUITAR LA BANDEJA: presione los botones laterales que se encuentran en la parte inferior del frente del chasis y jale la bandeja hacia afuera.


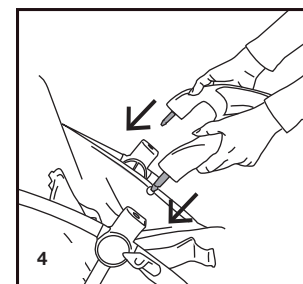


4

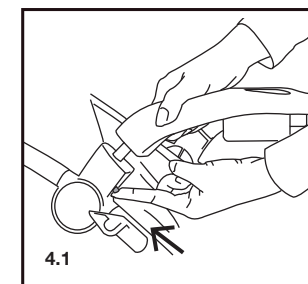

4.1

5. PARA ENSAMBLAR LA CAPOTA: quite el tornillo del soporte plástico, luego inserte la terminal del tubo de uno de los lados de la capota en la ranura del soporte plástico y presione hacia abajo hasta que el agujero de la terminal del tubo esté alineado con el agujero del soporte. Por último, coloque el tornillo para asegurarlo. Repita la operación en el otro lado.

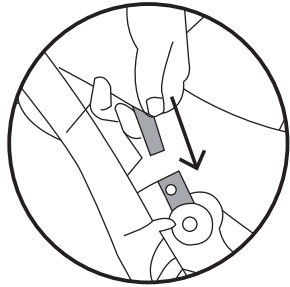
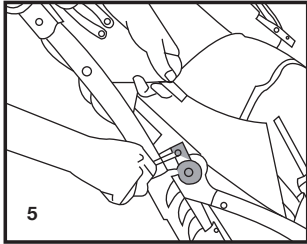


INSTRUCCIONES DE USO


A. RUEDAS GIRATORIAS: para bloquear las ruedas giratorias, presione las palancas anti giro ubicadas en las mismas ruedas. Para desbloquearlas, levante las palancas anti giro.

A.1. FRENOS RUEDAS DELANTERAS: para bloquear los frenos, empuje las palancas de freno hacia abajo. Para desbloquear los frenos levante las palancas.



B. FRENOS RUEDAS TRASERAS: para bloquear los frenos, empuje la barra de freno hacia abajo. Para desbloquear los frenos, levante la barra de freno.

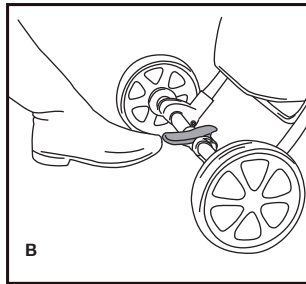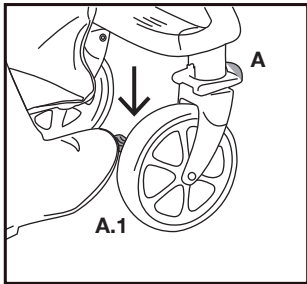

C. POSICIONES DEL RESPALDO: oprima la palanca que se encuentra en la parte trasera del respaldo y lleve el respaldo a la posición deseada. Para regresar a la posición original, empuje hacia arriba el respaldo hasta escuchar "click".


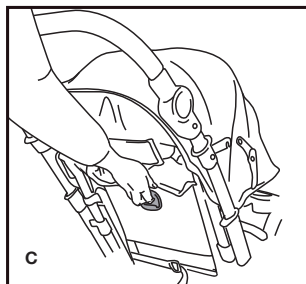


D. POSICIONES DE LA PIECERA: para bajar la piecera presione las palancas ubicadas en la parte interna de la piecera hasta alcanzar la posición deseada. Para subirla, lleve la misma hasta la posición deseada.

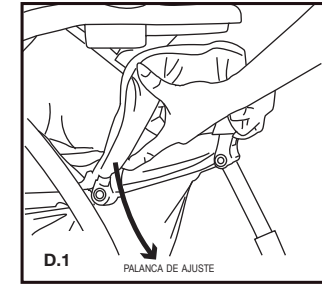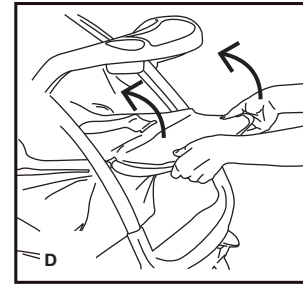



E. MANIJA REVERSIBLE: jale hacia arriba simultáneamente los seguros inferiores que se encuentran en los tubos laterales de la manija y después lleve la manija hacia el otro lado hasta escuchar "click". Para usar el coche con la manija reversible las ruedas delanteras no deben estar bloqueadas por las palancas anti giro.

F. POSICIONES DE LA EMPUÑADURA: presione los botones que se encuentra en los laterales de la empuñadura y muévala hacia arriba o hacia abajo para ajustarla a la posición deseada.

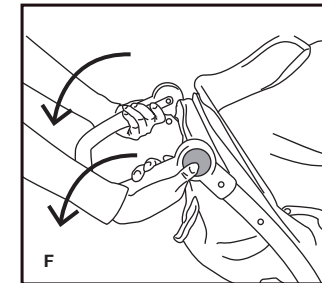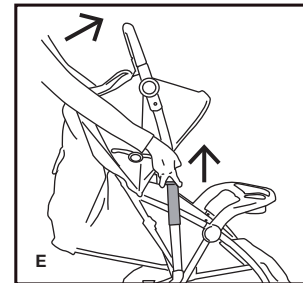

G. AJUSTE DE LA CAPOTA: jale la capota para abrirla y empújela para plegarla.



G.1 VISOR DE LA CAPOTA: despegue la tapa del visor del velcro, enróllela hacia atrás e inserte el pasador dentro del ojal elástico que se encuentra en la capota.

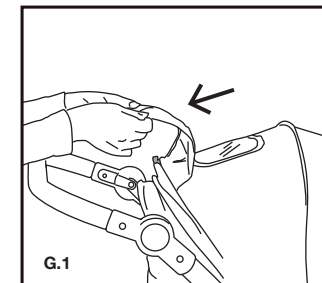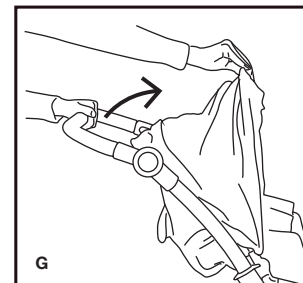


H. USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD (5 PUNTOS): deslice la lengüeta superior de la hebilla del cinturón de la cintura en la ranura de la hebilla del cinturón de hombros. Enseguida introduzca la lengüeta de la hebilla del cinturón de la cintura dentro de la hebilla central y presione hacia adentro hasta escuchar "click". Repita el procedimiento con la otra hebilla.

H.1. PARA DESABROCHAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD: presione el botón que se encuentra en la parte frontal del cinturón, enseguida jale hacia afuera las hebillas de los cinturones de la cintura.

H.2. PARA REGULAR LA ALTURA: deslice el pasador de los cinturones de hombro y ajuste hasta la posición deseada.

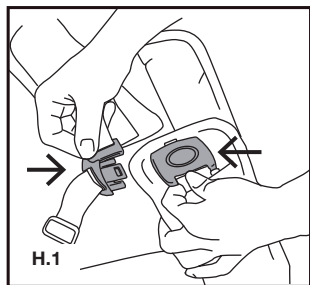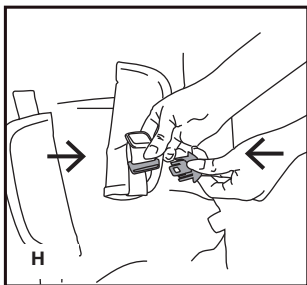

I. PLEGADO DEL COCHE: pliegue la capota, coloque las ruedas en posición de frenado y asegúrese de que la bandeja delantera se encuentra vacía. Jale hacia arriba simultáneamente las palancas laterales superiores de la manija, al tiempo que empuja hacia adelante el coche para que se pliegue. Una vez totalmente plegado, coloque el seguro que se encuentra en el tubo lateral del lado derecho, para que el cochecito quede correctamente cerrado y asegurado.

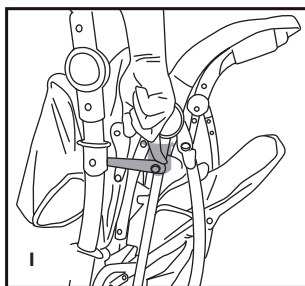

PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD DEL BEBÉ

PRECAUCIONES

Recomendamos seguir y adecuarse a las instrucciones de ensamble y uso para evitar lesiones para el niño y/o adulto.

- Verifique que el coche esté completamente ensamblado y asegurado antes de utilizarlo.

- Supervise en todo momento al niño, manteniéndolo siempre a la vista, incluso cuando esté dormido.

- Use siempre el cinturón de seguridad para sujetar al niño.

- El niño puede sufrir graves lesiones si se desliza por las aberturas para las piernas.

- Asegúrese de que el niño esté alejado de piezas en movimiento cuando ajuste el respaldo, abra o cierre el coche.

- Al subir o bajar escaleras y pendientes, no cargue el coche con el niño dentro.

- No permita que el niño suba solo, ni que se cuelgue de las empuñaduras del coche ya que éste podría volcarse y golpearlo.

- No cuelgue ni apoye paquetes o bolsas sobre el techo.

- El canasto soporta hasta 4 kg de peso.

- Empuje el coche a velocidad de caminata normal. Caminar rápidamente, hacer ejercicio o correr con el coche puede causar que pierda el control y lesionar al niño. Existen coches adaptados para poder realizar actividad física intensiva, de forma segura.

- No use el coche cerca del fuego, su niño podría quemarse y algunas partes del coche podrían dañarse.

- El uso del coche es para niños de hasta aproximadamente 18 kg.

MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente que el coche no tenga tornillos flojos, partes desgastadas, material roto o descosido. Si así ocurriera, reemplace o repare las partes según sea el caso.

- Deje de utilizar el coche si se daña o se rompe.

- La exposición excesiva al sol puede degradar prematuramente el color del plástico y la tela del coche.

- Si las ruedas rechinan, aplique un poco de aceite (3 en 1 o aceite para máquina de coser) sobre los ejes de las ruedas.

- El manual puede diferir del producto original.

- Las ilustraciones son a modo de referencia y pueden no representar el producto real.

LIMPIEZA

- El asiento es removible y puede lavarse a mano o con lavadora, con agua tibia y jabón. En caso que no desee remover el asiento, puede pasarle un trapo húmedo con agua tibia y jabón. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.

- Para limpiar el chasis del coche utilice un paño humedecido con agua y jabón. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.

- Se recomienda utilizar jabón neutro.